

Käyttöohje

Lue huolellisesti ennen käyttöä.

GENIE Kitchen Garden

Design Sebastian Jansson
Kehitetty ja valmistettu Suomessa

TREGRENIN GENIE ON KOMPAKTI JA SIVISTYNYT YRTTI-PUUTARHA, JOKA ON SUUNNITELTU NIIN SISÄ-KUIN ULKOKÄYTTÖÖN. GENIEN ACTIVE GROWING TECHNOLOGY™ VARMISTAA, ETTÄ KOKEMATONKIN PUUTARHURI ONNISTUU.

Energiaa säästävä, älykäs ja ympäristöystävällinen Genie lähestyy sisäpuutarhanpitoa uudesta näkökulmasta, sillä se perustuu ympäristöystävällisiin materiaaleihin, innovatiiviseen teknologiaan, todelliseen helppokäyttöisyyteen ja nykyaikaiseen muotoiluun.

Genie on suunniteltu monien erilaisten kasvien tarpeisiin aina kukista vihanneksiin. Active Growing Technology™ varmistaa, että kasvit kukoistavat vaivatta. Genie tarvitsee vain 15 min huoltotoimenpiteitä kuukaudessa. Geniessä voidaan käyttää kasviruukkuja aina 15 cm halkaisiaan asti.

Vesiviljelyyn tarkoitettu kasviraavinne varmistaa jatkuvan tuottoisan sadon ilman ylimääräisiä ponnisteluja. Kasviravinteella varmistetaan, että veden ravinnetasapaino on aina ihanteellinen ja korjaat jatkuvaa satoa kuukausi toisensa jälkeen. Tarkista veden määrä muutaman päivän välein. Lisää vettä tarvittaessa. Saat rikkaan ja jatkuvan sadon kun vaihdat veden ja lisäät ravinneannoksen joka kolmas viikko.

Sadon nopeuttamiseksi suosittelemme Genie kasvivalon hankkimista. Vain 5,5 W teholla lamppu tuottaa 800 luumenin valovoiman, joka on spekriltään ihanteellinen kasvien kasvattamiseen.

Tregren

A. GENIE KITCHEN GARDEN - PAKKAUKSEN SISÄLTÖ



Lisäksi:

· Aloitusravinteet, 2 pussia. Lisäravinteet verkkokaupastamme: www.tregren.com.

Genie käyttää 4 x AA paristoa. Suosittelemme ladattavia akkuparistoja. Paristot eivät sisälly pakkaukseen.

B. KOKOONPANO

- Asenna 4 kpl AA paristoa/akkua paikoilleen.
 - Paristojen oikea suunta on merkitty kotelon sisäpohjaan.
- Kun olet asentanut viimeisen pariston, merkkivalo välähtää = ohjauselektronikka on kunnossa. Vesipumppu käynnistyy ensimmäisen kerran 30-60 minuutin kuluttua.
- Kiinnitä paristokotelon suojailevy paikoilleen kahdella ruuvilla.
 - Varmista, että suojailevyn tekstipuoli on ulospäin ja lyhyellä reunalla oleva pykälä on pariston merkkivalonjohtinta vasten
- Tarkista, että vesipumpun liitäntäputken toinen pää on kiinni kasvasosassa olevassa kiinnikkeessä.
- Sijoita kasvitaso vesisäiliön päälle siten, että pumppu sijoittuu vastakkaiseen kulmaan vesisäiliön merkkivalonjohtimesta. Varmista samalla, että pumpun asento ei estä kasvasoson asentamista paikoilleen.

C. KÄYTTÖÖNOTTO

- Huuhtelee sekä vesisäiliö että kasvitaso juoksevalla vedellä, jolloin mahdolliset kuljetuksen aikana tulleet epäpuhtaudet huuhtoutuvat pois.
- Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä ja lisää ravinteet ohjeen mukaan. Vesisäiliön sisällä on maksimivedenpintaa osoittava viiva.
- Poista kaupan valmiista salaatti- ja yrttiruukuista muovisuojukset ja aseta ruukut kasvitasolle. Jos ruukkujen sijaan on käytetty verkkosuojusta, jätä se paikoilleen, ettei multa/turve pääse sekoittumaan veteen, jolloin pumpun ritilä saattaa tukkeutua ja estää veden kierron.

- Sijoita laite paikkaan, jossa on mahdollisimman tasainen lämpötila. Älä sijoita laitetta vetoiseen paikkaan.
- Laite pumppaa vettä kasvasosalle noin 40 minuutin välein 10 sekuntia kerrallaan. Tarkista säännöllisesti veden määrä nostamalla kasvasosaa. Muista, että vesitaso tulee aina olla MAX ja MIN tasojen välissä. MIN Water Level -merkintä löytyy vesisäiliön pohjasta paristokotelokehousman päältä.
 - Vettä on liian vähän, mikäli vesipumppu pumppaa tyhjiä (saattaa aiheuttaa ääntä). Toisin sanoen vesi ei nouse kasvasosalle tai sitä nousee vain vähän. Lisää vettä.
 - Vettä on liikaa, mikäli laite tulvii. Vähennä vettä. Vesisäiliön sisällä on maksimi vedenpintaa osoittava viiva.
- Paristot/akut kestävät noin 4 kk. Kun punainen merkkivalo syttyy, tulee paristot vaihtaa mahdollisimman pian, viimeistään 3 päivän kuluessa, häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi. Tarkkaile laitteen toimintaa säännöllisesti. Sijoita laite niin että voit nähdä valonjohtimen.

D. PUHDISTUS JA VEDENVAIHTO

Vaihda vesi kolmen viikon välein. Näin kasvien ravinnetasapaino ja kasvu pysyy optimaalisena ja satoa kertyy tasaiseen tahtiin. Laitteen säännöllinen puhdistus ehkäisee ennakolta mahdollisten kasvitautien ja tuhohyönteisten leviämistä.

- Kaada vesi pois, huuhtelee ja puhdistaa vesisäiliö ja kasvitaso. Tarkista pumppu, ja puhdistaa se tarvittaessa irrottamalla ja puhdistamalla ritilä ja pumpun potkuri. Molemmat irtoavat turvallisesti ilman työkaluja sormia ja kynsiä käyttämällä.
- Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä ja lisää ravinteet ohjeen mukaan. Veden voi lisätä myös suoraan kasvasosalle, kun se on paikoillaan vesisäiliöyksikön päällä.
- Laita kasvitaso paikoilleen. Varmista samalla että pumppu on hyvin kiinni kasvasosassa ja että se menee hyvin omalle paikalleen (kts. Kokoonpano, kohta 5).

RAVINTEET, LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT

Lisäravinteita, lisävarusteita ja varaosia voi ostaa verkkokaupastamme: www.tregren.com.

- Kasviravinteet
- Vesipumppu
- Genie kasvivalo
- Kasvatusalustat
- Siemenet

Tuotevalikoimamme jatkuvan kehittymisen vuoksi varaosien oikeuden muuttaa tuotteita ilmoittamatta. Emme vastaa painovirheistä.

Asiakaspalvelu: info@tregren.com. Vastaamme niin pian kuin mahdollista. Tregren on 3Gren Oy:n omistama tavaramerkki.

Valmistaja: Tregren / 3Gren Oy Ab, Maininkitie 6, 02320 Espoo, Suomi

Laitteen kaupan nimi ja malli: Genie Kitchen Garden

Laitteen kuvaus: Laite on vesiviljelytekniikkaan perustuva sisäpuutarha.

TÄRKEÄÄ! Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Tämän laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Käytä laitetta vain oikeaan käyttö-tarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisesti käytöstä tai käsittelystä johtuvista vahingoista. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä jälleenmyyjään tai Tregrenin asiakaspalveluun sähköpostilla info@tregren.com.

Vain kotitalouskäyttöön. Noudata erityistä huolellisuutta ja käyttöohjeen ohjeita lisätessäsi vettä kasvatusalustaan. Älä anna tuotteen elektronisten osien päästä kosketukseen nesteiden kanssa. Laitteessa on käytettävä AA-kokoisia paristoja tai ladattavia akkuja. Räjähdyks- ja loukkaantumisvaara, jos laitteeseen asetetaan vääräntyyppiset paristot, jos paristot rikotaan tai jos paristot altistetaan nesteille tai lämmölle. Älä käytä vaurioituneita paristoja. Älä käytä tai lataa ladattavia paristoja jotka ovat vaurioituneet. Älä käytä erityyppisiä paristoja yhtä aikaa. Pidä paristot ja akut poissa lasten ulottuvilta. Irrota paristot laitteesta, jos se on käyttämättä pitkiä aikoja. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. Laitteen käyttölämpötila on 0 °C - 35 °C. Älä käytä laitetta kosteassa ympäristössä. Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle, korkeille lämpötiloille, kosteudelle tai syövyttävälle aineille.

HUOM! Paristojen hävitys.

Paristoissa oleva symboli ilmaisee, ettei paristoja voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Se on vietävä paristojen kierrätyspisteeseen. Paristot eivät sisällä elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä paristoja koskevassa 2006/66/EC-direktiivissä mainittuja määriä enempää.

Bruksanvisning

Läs noggrant innan användning.

GENIE Kitchen Garden

Design Sebastian Jansson

Utvecklad och tillverkad i Finland

GENIE ÄR EN KOMPACT OCH SOFISTIKERAD ÖRT-TRÄDGÅRD DESIGNAD FÖR BÅDE UTMUHUS- OCH INOMHUSBRUK. ACTIVE GROWING TECHNOLOGY™ ÄR EN VIKTIG DEL AV GENIE OCH SER TILL ATT ALLA KAN BLI FRAMGÅNGSRIKA TRÄDGÅRDSMÄSTARE, OAVSETT TIDIGARE ERFARENHET.

Den energisnåla, smarta och ekologiska Genie förnyar inomhusodlingen genom att införliva miljömässigt hållbara material, innovativ teknik, enkel användbarhet och kontemporär design.


Genie har designats för en bred variation av växter - från blommor till grönsaker. Active Growing Technology™ ser till att de olika typerna av växter frodas utan extra ansträngning från din sida. Det räcker med 15 minuters skötsel i månaden. Genie rymmer örtkrukor med en diameter upp till 15 cm.

De särskilt framtagna näringsämnen säkrar en fortlöpande hög skörd utan extra arbete. Näringsämnet ser till att vattnet alltid har rätt näringsbalans för växter så att du får en fortlöpande skörd, månad efter månad. Tillägg vatten enligt behov, uppskattningsvis var 3-7 dag. Du åstadkommer en rik och kontinuerlig skörd då du byter vattnet och tillägger en portion näring var tredje vecka.

För en snabbare tillväxt och en större skörd kan du köpa Genie växtlampan som extra tillbehör. Med en effekt på låga 5,5 W ger lampan ett flöde på 800 lumen av det optimala spektrumet, vilket är allt ljus som växterna behöver.

Tregren

A. GENIE KITCHEN GARDEN INNEHÅLLER

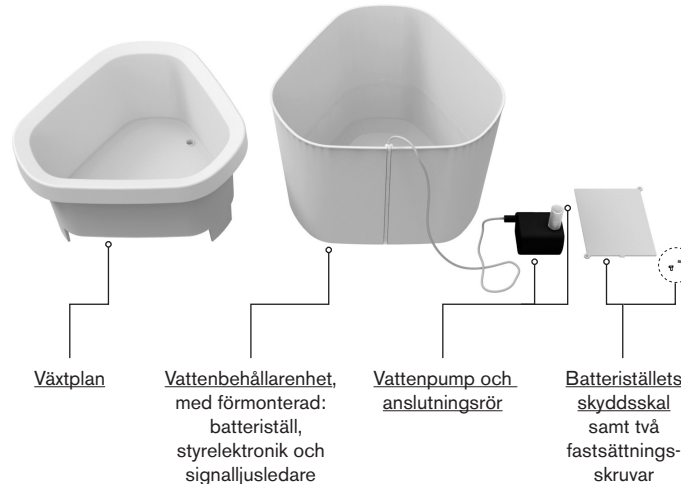

Dessutom:

· Startnäring, 2 påsar. Tilläggsnäring via vår webbshop: www.tregren.com.

Genie använder 4 x AA batterier. Vi rekommenderar laddbara batterier. Batterier ingår ej i förpackningen.

B. MONTERING

1. Installera 4 st AA batterier/laddbara batterier.
 - Batteriernas korrekta riktning är märkt i botten på batteristället.
2. Då du har installerat det sista batteriet kommer signalljuset att blinka till = styrelektroniken är i skick. Vattenpumpen aktiveras för första gången inom 30-60 minuter.
3. Fäst batteriställets lock på plats med två skruvar.
 - Försäkra att lockets textsida är utåt samt att fliken på den ena kortsidan är riktat mot signalljusets transparenta ljusledare.
4. Kontrollera att pumpens anslutningslång är kopplad i växtplanets fäste.
5. Placera växtplanet på vattenbehållaren på så vis att pumpens fäste riktas i motsatt hörn av vattenbehållaren från ljusledaren sett. Kontrollera samtidigt att pumpens position inte förhindrar växtplanet från att placeras på plats.

C. BRUK

1. Skölj både växtplanet och vattenbehållaren under rinnande vatten, för att försäkra att möjliga orenheter orsakade under transport sköljs bort.
2. Fyll upp färskt vatten i vattenbehållaren och tillägg näringsämne enligt anvisning. På insidan av vattenbehållaren finns en linje som indikerar MAX vattennivå.
3. Ta bort plastskyddet från ört- och salladskrukorna och ställ dem sedan på växtplanet. Ifall man använt nätskydd istället för kruka så lämna kvar detta så att inte jorden/torven löser sig i vattnet. Ifall jorden/torven löser sig i vattnet kan gallret i ändan av pumpen bli täppt.
4. Ställ apparaten på ett ställe med jämn temperatur. Undvik ställen med drag.

5. Apparaten pumpar vatten på växtplanet med cirka 40 minuters mellanrum 10 sekunder åt gången. Kontrollera regelbundet vattenmängden genom att lyfta på växtplanet. Kom ihåg att vattennivån bör alltid vara mellan MAX och MIN nivå. MIN Water Level -märkningen finns i botten på vattenbehållaren på batteriställets förhöjning.
 - För litet vatten ifall pumpen pumpar tomt (kan orsaka oljud). Med andra ord; vattnet stiger inte till växtplanet eller det stiger för litet. Tillägg vatten.
 - För mycket vatten ifall apparaten översvämmar. Minska vatten. På insidan av vattenbehållaren finns en linje som indikerar MAX vattennivå.
6. Batterierna håller ca 4 mån åt gången. Då det röda signalljuset tänds bör batterierna bytas snarast möjligt, senast inom tre dagar för att säkra ostörd funktion. Övervaka apparatens funktion regelbundet.

D. RENGÖRING OCH VATTENBYTE

Byt vattnet med tre veckors mellanrum. På såvis bevarar du växternas näringsbalans, och erhåller en optimal tillväxt och rik skörd. Regelbunden rengöring av Genie förebygger spridning av eventuella skadedjur eller -sjukdomar.

1. Häll bort vattnet, skölj och rengör vattenbehållaren och växtplanet. Kontrollera pumpen. Vid behov lösgör och putsa gallret samt popellern. Båda lösgörs tryggt utan verktyg genom att använda fingrar/naglar.
2. Fyll upp färskt vatten i vattenbehållaren och tillägg näringsämne enligt anvisning. Vattnet kan även tilläggas direkt på växtplanet då det är på plats på vattenbehållaren.
3. Lägg växtplanet på vattenbehållaren. Kontrollera samtidigt att pumpen är väl fäst till växtplanet och att den positioneras väl (se Montering, steg 5)

NÄRING, TILLÄGGSPRODUKTER OCH RESERVDLAR

Tilläggsnäring, tilläggsprodukter och reservdelar kan köpas via vår webbshop: www.tregren.com.

- Näringsämne
- Vattenpump
- Genie växtlampan
- Växtunderlag
- Frön

Eftersom våra produkter ständigt utvecklas förbehåller vi oss rätten att ändra produkterna utan föregående meddelande. Vi tar inget ansvar för tryckfel.

Kundservice: info@tregren.com
Vi svarar dig snarast möjligt.

Tregren är ett varumärke som tillhör 3Gren Oy.

Tillverkare: Tregren / 3Gren Oy Ab,
Dyningstvägen 6, 02320 Esbo, Finland

Produktnamn och modell:
Genie Kitchen Garden

Produktbeskrivning: Produkten är en inomhusträdgård baserad på vattenodling.

VIKTIGT! Läs instruktionerna noggrant före användning. Felaktigt bruk av denna produkt kan orsaka personskadorna. Använd produkten enbart för det bruk den är avsedd för. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador p.g.a. felaktigt bruk eller användningsändamål. I oklara situationer kontakta återförsäljaren eller Tregren konsumentservice per e-post info@tregren.com.

lakta speciell noggrannhet samt bruksanvisningens instruktioner då du tillsätter vatten till tillväxtkärlet. Låt inte produktens elektroniska delar komma i beröring med vätska. Använd endast batterier (även laddbara) av storlek AA. Risk för explosion och skada föreligger om apparaten förses med batterier av fel slag, om batterierna sönderas eller om batterierna utsätts för vätskor eller värme. Använd inte skadade batterier. Använd inte eller ladda inte laddningsbara batterier som har skadats. Använd inte batterier av olika slag samtidigt. Förvara batterier och ackumulatörer utom räckhåll för barn. Lösgör batterierna från apparaten om du inte använder den under en längre tid. Apparaten får inte sänkas i vatten eller annan vätska. Apparaten bruktemperatur är 0 °C - 35 °C. Använd inte i fuktig miljö. Utsätt inte produkten för direkt solljus, höga temperaturer, eller frätande ämnen.

OBS! Bortskaffande av batterier.

Symbolen på batterierna visar att de inte kan slängas med det vanliga hushållsavfallet. De måste föras till en insamlingspunkt för batterier. Batterierna innehåller inte större mängder kvicksilver, kadmium eller bly än vad anges i 2006/66/EG-direktivet om batterier.

Käyttöohje

Lue huolellisesti ennen käyttöä.

GENIE Growing Light

Design Sebastian Jansson
Kehitetty ja valmistettu Suomessa

**ENERGIAA SÄÄSTÄVÄ, ÄLYKÄS JA YMPÄRISTÖ-
YSTÄVÄLLINEN GENIE LÄHESTYY SISÄPUUTARHAN-
PITOA UUDESTA NÄKÖKULMASTA, SILLÄ SE PERUSTUU
YMPÄRISTÖ-YSTÄVÄLLISIIN MATERIAALEIHIN, INNOVA-
TIIVISEEN TEKNOLOGIAAN, TODELLISEEN HELPPOKÄYT-
TÖISYYTEEN JA NYKYAIKAISEEN MUOTOILUUN.**

Tregrenin Genie kasvivalo täydentää Genie keittiöpuutarhaa ja nopeuttaa satoa. Genie-kasvivalossa hyödynnämme uusinta LED-teknologiaa. LED-valot takaavat alhaisen virrankulutuksen ja kasveille ihanteellisen spektrin. Vain 5,5 W teholla lamppu tuottaa 800 luumenin valovoiman, joka on spektriltään ihanteellinen kasvien kasvattamiseen. Lisävarsin avulla lampun voi nostaa 72 cm korkeuteen saakka.

Genie-kasvivaloa voi myös käyttää erikseen tavallisille kasvuukuille. Saavuttaaksesi parhaimmat tulokset suosimme Genie Kitchen Gardenin hankkimista joka on varustettu Active Growing Technology™ -kasvatusmenetelmällä.

Tregren

A. GENIE GROWING LIGHT - PAKKAUKSEN SISÄLTÖ



B. KOKOONPANO

1. Pujota virtajohto aluslautasen takareunan reiästä alhaalta ylöspäin.
2. Pujota virtajohto valaisimen valaisinkuvun takareunan reiästä ulkoa sisään.
3. Kytke virtajohdon liitin LED-valoysikköön, varmista että liitin lukkiutuu kunnolla.
 - HUOM! Liitin asennetaan vain oikeinpäin paikoilleen siten, että kosketinreiät ovat lähempänä LED-valoysikköä.
4. Aseta LED-valoysikkö valaisinkupuun liitinpuoli ensin. Napsauta LED-valoysikkö paikoilleen painamalla sitä kevyesti etureunasta.
5. Liitä valaisimen varspalat paikoilleen aluslautasen takaosaan. Varmista, että virtajohto ei jää puristuksiin.
6. Liitä valaisinkupu ja LED-valoysikkö varren päähän.
7. Kiristä virtajohto ja painele se sille varattuun uraan valaisimen varressa.

C. KÄYTTÖÖNOTTO

1. Kytke muuntaja pistorasiaan. Muista tarkistaa, että pistokkeet ovat täysin kuivat.
2. Kun haluat sammuttaa valon, kytke virtajohto irti verkkovirrasta.
3. Ellei valo syty, tarkista, että virtajohdon liitin on kunnolla kytketty LED-valoysikköön.

D. YHTEENSOPIVUUS GENIE KITCHEN GARDENIN KANSSA

Mikäli käytät Genie-kasvivaloa yhdessä Genie-keittiöpuutarhan kanssa, sijoita Genie-keittiöpuutarha kasvivalon aluslautaselle siten että merkivalo osoittaa näkyvästi eteenpäin. Näin pystyt parhaiten valvomaan laitteen toimintaa.

LISÄRÄVINTEET, LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT

Lisävarinteita, lisävarusteita ja varaosia voi ostaa verkko-kaupastamme www.tregren.com.

- Lisävarinteet
- LED-valoysikkö
- Genie kasvivalon lisävarret, 2 kpl
- Genie keittiöpuutarha
- Kasvatusalustat
- Siemenet

Tuotevalikoimamme jatkuvan kehittymisen vuoksi varaamme oikeuden muuttaa tuotteita ilmoittamatta. Emme vastaa painovirheistä.


Asiakaspalvelu: info@tregren.com. Vastaamme niin pian kuin mahdollista.

Tregren on 3Gren Oy:n omistama tavaramerkki.

Valmistaja: Tregren / 3Gren Oy Ab, Maininkitie 6, 02320 Espoo, Suomi

Laitteen kauppanimi ja malli: Genie Growing Light

Laitteen kuvaus: Laitte on sisäpuutarhanpitoon tarkoitettu kasvivalo.

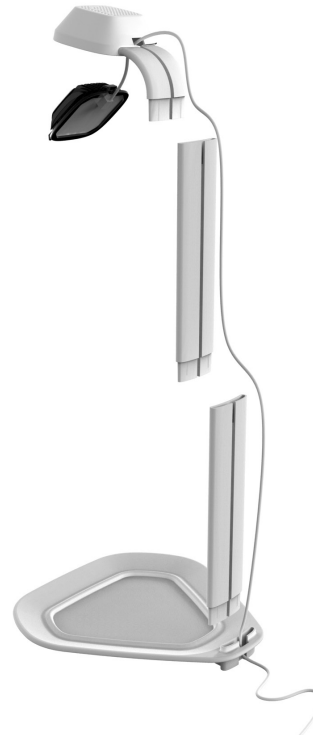

TÄRKEÄÄ! Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Tämän laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Käytä laitetta vain oikeaan käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä käsittelevästä johtuvista vahingoista. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä jälleenmyyjään tai Tregrenin asiakaspalveluun sähköpostilla info@tregren.com. Vain kotitalouskäyttöön. Laitte voidaan kytkeä verkkoon, jonka jännite on 100-240V ja taajuus 50/60 Hz. Laitteen käyttölämpötila on 0 °C - 35 °C. Irrota laite verkkovirrasta aina, kun huollat tai puhdistat laitetta. Älä käytä laitetta kosteassa ympäristössä. Älä koske laitteeseen, virtajohtoon tai pistokkeeseen märällä tai kosteilla käsillä. Älä missään olosuhteissa tee muutoksia tuotteen virtajohtoon tai pistokkeeseen. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä asiantuntijaa tekemään tarvittavat muutostyöt. Suojaa virtajohto siten, ettei se joudu puristuksiin erityisesti pistokkeen, pistorasian, pienjännitemuuntajan tai laitteeseen johtavan liitännän kohdalta. Älä altista laitetta suoralle auringon valolle, korkeille lämpötiloille, kosteudelle tai syövyttävälle aineille. Älä peitä valaisinta.

Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai muiden sellaisten henkilöiden käytettäväksi joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen ja tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti, ellei heidän turvallisuudesta vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heille laitteen käyttöä. Lapsia pitäisi valvoa, jotteivät he leiki tällä laitteella. Varmista, ettei virtajohtoihin voi kompastua. Tarkista säännöllisin väliajoin laitteen sähköosien kunto. Voittuneet sähkölaitteet ovat hengenvaarallisia.

Bruksanvisning

Läs noggrant innan användning.

GENIE Growing Light

Design Sebastian Jansson

Utvecklad och tillverkad i Finland

DEN ENERGISNÅLA, SMARTA OCH EKOLOGISKA GENIE FÖRNYAR INOMHUSODLINGEN GENOM ATT INFÖRLIVA MILJÖMÄSSIGT HÅLLBARA MATERIAL, INNOVATIV TEKNIK, ENKEL ANVÄNDBARHET OCH KONTEMPORÄR DESIGN.


Tregrens Genie växtlampa komplementerar Genie köksträdgård och försnabbar skörden. Vi utnyttjar senaste LED-teknologi i Genie växtlampan. LED-lampan garanterar låg energiförbrukning och ett optimalt spektrum för växterna.

Med en effekt på låga 5,5 W ger lampan ett flöde på 800 lumen av det optimala spektrumet, vilket är allt ljus som växterna behöver. Med extra lampskaftsmoduler kan du höja lampan upp till 72 cm.

Genie växtlampan kan även användas för vanliga krukor. För att nå bästa resultat rekommenderar vi att köpa Genie Kitchen Garden med Active Growing Technology™.

Tregren

A. GENIE GROWING LIGHT - PAKKAUXSEN SISÄLTÖ

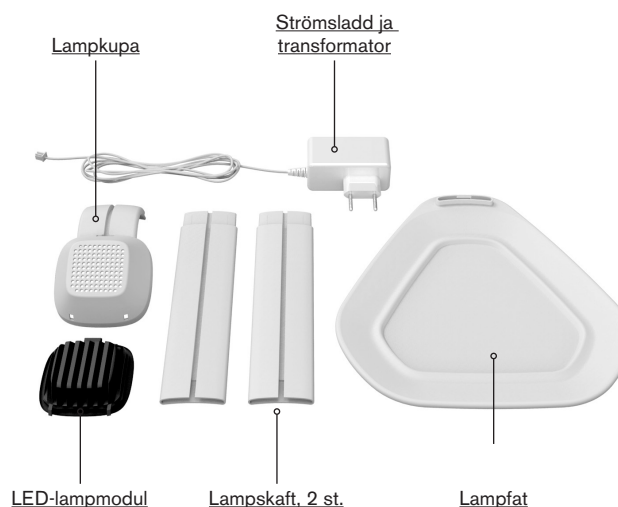

B. MONTERING

1. Trä strömsladden igenom hålet i lampfatet nerifrån upp.
2. Trä strömsladden igenom hålet i lampkupans bakre kant utifrån in.
3. Anslut strömsladden till LED-lampmodulen. Se till att kontakten är ordentligt ansluten.
 - OBS! Kon ansluts endast åt rätt håll, så att de två kontakthålen är närmast LED-lampmodulen.
4. Placera LED-lampmodulen i lampkupan med adaptern före. Klicka sedan LED-lampmodulen på plats genom att försiktigt trycka upp framkanten.
5. Koppla lampskäften på plats i bakre delen av lampfatet. Försäkra att strömsladden inte blir i kläm.
6. Koppla lampkupan och LED-lampmodulen i ändan på lampskäften.
7. Spänn åt strömsladden och tryck in den i färan längs lampskäften.

C. BRUK

1. Koppla transformatorn till ett vägguttag. Kom ihåg att försäkra dej om att stickkontaktarna är torra innan du kopplar i dem.
2. Då du vill släcka lampan, koppla bort strömsladden från vägguttaget.
3. Ifall lampan inte tänds, kontrollera att strömsladdens kontakt är ordentligt kopplad till LED-lampmodulen.

D. FÖRENLIGHET MED GENIE KITCHEN GARDEN

Ifall du använder Genie växtlampa tillsammans med Genie köksträdgård, placera Genie köksträdgård på växtlampans lampfat så att signalljuset riktas synligt framåt. På så vis kan du övervaka produktens funktion på bästa vis.

NÄRING, TILLÄGGSPRODUKTER OCH RESERVDELAR

Tilläggsnäring, tilläggsprodukter och reservdelar kan köpas via vår webbshop: www.tregren.com.

- Näringsämne
- LED-lampmoduli
- Genie växtlampans lampskafit, 2 st.
- Genie köksträdgård
- Växtunderlag
- Frön

Eftersom våra produkter ständigt utvecklas förbehåller vi oss rätten att ändra produkterna utan föregående meddelande. Vi tar inget ansvar för tryckfel.

Kundservice: info@tregren.com
Vi svarar dig snarast möjligt.

Tregren är ett varumärke som tillhör 3Gren Oy.

Tillverkare: Tregren / 3Gren Oy Ab,
Dyningsvägen 6, 02320 Esbo, Finland

Produktnamn och modell:
Genie Growing Light

Produktbeskrivning: Produkten är en växtlampa ägnad för inomhusodling.

VIKTIGT! Läs instruktionerna noggrant före användning. Felaktigt bruk av denna produkt kan orsaka personsador. Använd produkten enbart för det bruk den är avsedd för. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador p.g.a. felaktigt bruk eller användningsändamål. I oklara situationer kontakta återförsäljaren eller Tregren konsumentservice per e-post info@tregren.com.

Enbart för hushållsbruk. Produkten kan enbart kopplas till ett nätverk vars spänning är 100-240V och frekvens 50/60 Hz. Apparatsens bruktemperatur är 0 °C - 35 °C. Koppla alltid ur strömmen då du underhåller eller tvättar produkten. Använd inte produkten i fuktig miljö. Rör inte produkten eller stickkontakten med våta eller fuktiga händer. Gör under inga omständigheter förändringar i produktens elledning eller kontakt. Om kontakten inte passar väggkontakten, be en elmontör göra de nödvändiga ändringsarbetena. Skydda elledningen så att den inte blir påtrampad eller råkar i kläm speciellt vid kontakten, väggkontakten, ackumulatorm eller vid fördelningen som leder till apparaten. Utsätt inte produkten för direkt solljus, höga temperaturer, eller frätande ämnen. Täck inte lampan.

Denna produkt är inte avsedd för barn eller för sådana personer med nedsatta fysiska eller mentala egenskaper eller erfarenhet och kunskap som kan förhindra dem att använda produkten på ett säkert och ändamålsenligt sätt, ifall inte den person som ansvarar för deras säkerhet övervakar eller lärt dem använda produkten. Barn bör övervakas att de inte leker med produkten. Försäkra att man inte kan snubbla på elledningen. Kontrollera regelbundet lampans och elledningens kondition. Söndriga eller skadade delkomponenter kan orsaka livsfara.

